NOTICE D'INSTRUCTIONS

GUIDE SCIAGE ANGULAIRE POUR SCIE CIRCULAIRE D'ETABLI

Caractéristiques : Guide angulaire en aluminium de précision. Ajustable pour des coupes comprises entre 0 et 15°. Facilité de réglage grâce à la règle graduée. Longueur : 615 mm. Guide profilé à carré de 30 x 30 mm. **Livré avec une butée.**

Utilisation : Sur scie circulaire d'établi. Pour la réalisation de coupes angulaires précises rapidement et facilement. Adapté pour les droitiers et les gauchers.

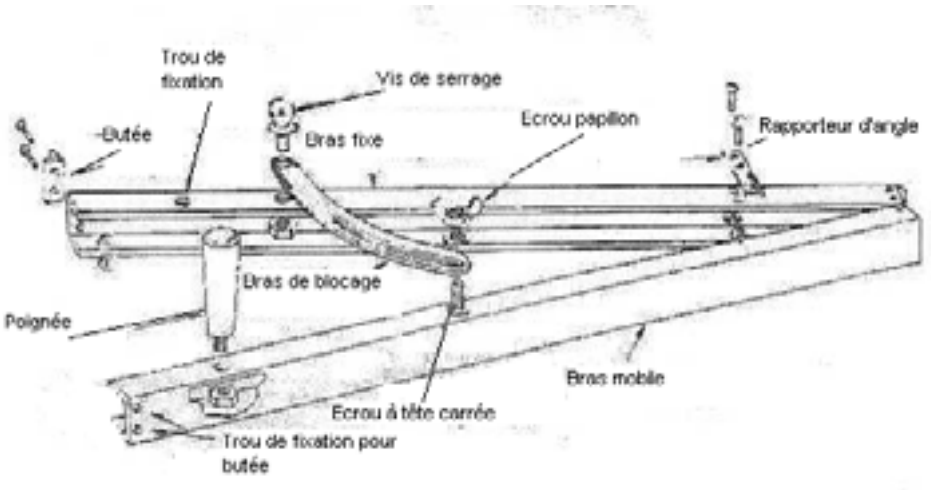

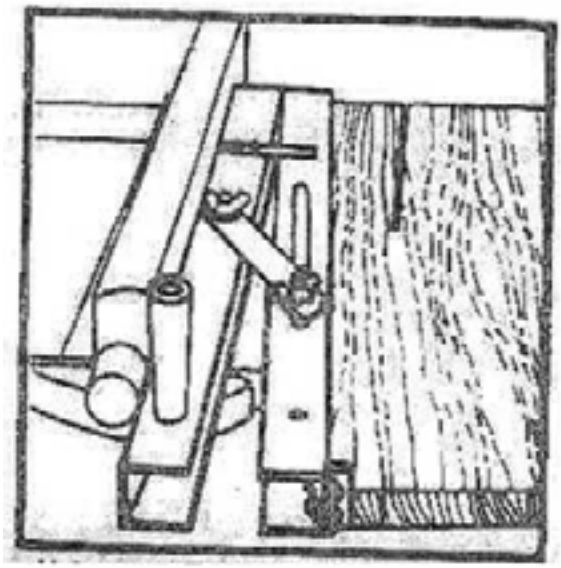

Utiliser le guide de sciage angulaire avec la scie sur table

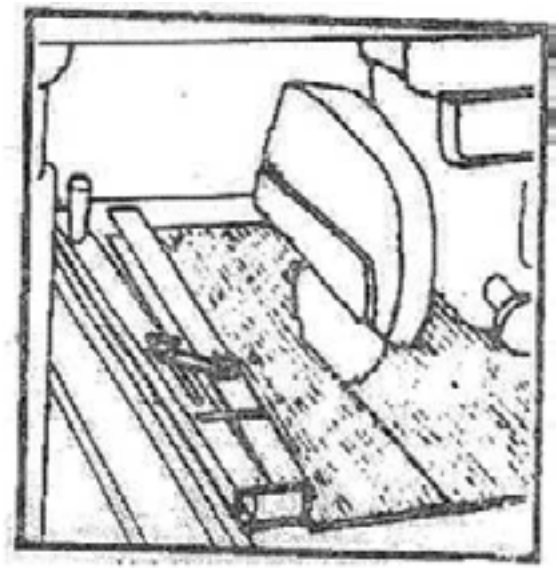

Utiliser le guide de sciage avec la scie radiale à bras

Ce guide de sciage angulaire permet de guider votre pièce lors des coupes angulaires avec n'importe quelle table ou scie radiale.

Il est possible de réaliser des coupes précises très facilement.

La réalisation de molures et de tenonnage sont également beaucoup plus faciles. Il est l'accessoire parfait pour couper des pièces comme des pieds de table.

Fabriqué en aluminium, ce guide a une capacité d’ouverture de 15°. Règle graduée facile à lire pour des ajustements simples et rapides.

Ce gabarit est adapté pour les droitiers ou les gauchers. Vous pouvez monter la poignée et la butée sur l’un ou l’autre des 2 bras.

Avant d'essayer d'assembler et d’employer ce gabarit pour scie circulaire soyez sûre que vous avez complètement lu et comprit les instructions pour l’assemblage et l'utilisation de ce manuel

Attention : observer des règles de sécurité de ce manuel d'instructions.
Il n'y a aucun risque en matière de sécurité avec ce gabarit de coupe pour scie circulaire par lui-même, mais il est employé avec des machines-outils. Lisez, comprenez et observez les règles de sécurité que vous avez reçues avec votre machine-outil
Lors du montage ou du démontage de ce guide, assurez –vous que la scie n'est pas alimentée

Importants règles de sécurité générales pour machine à outil

ATTENTION : le manquement aux règles de sécurité et consignes d'utilisation concernant l'utilisation de ce produit peut avoir comme conséquence des dommages corporels sérieux.

Avertissements d'ordre général en matière de sécurité

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUTIL ELECTRIQUE. Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Apprenez les applications de l'outil, les possibilités de travail et les risques potentiels spécifiques lui étant liés.

DANGER !

METTEZ TOUJOURS TOUS LES OUTILS A LA TERRE.
Si votre outil est équipé d'une fiche à trois broches, vous devez le brancher dans une prise à trois broches. Si vous utilisez un adaptateur pour prise à deux broches, vous devez fixer la fiche de l'adaptateur sur une prise de terre connue. Ne retirez jamais la troisième fiche de la prise. **EVITEZ TOUJOURS LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX.** N'utilisez jamais les outils électriques dans des endroits humides. Tenez votre espace de travail bien éclairé et dégagé.

DANGER !

RETIREZ TOUJOURS LES CLES DE REGLAGE DES OUTILS APRES UTILISATION.
Prenez l'habitude de vérifier que les clés de réglage sont retirées de l'outil avant de le mettre en marche. **TENEZ TOUJOURS VOTRE ESPACE DE TRAVAIL PROPRE.** Les espaces et les établis encombrés favorisent les accidents.

DANGER !

TENEZ TOUJOURS LES VISITEURS A L'ECART DES MACHINES EN MARCHE.

Tous les visiteurs doivent être tenus à une distance de sécurité de la zone de travail.

L'ACCES DES ENFANTS A L'ATELIER DOIT ETRE EVITE à l'aide de cadenas, interrupteurs principaux ou en retirant les clés de contact.

DANGER !

N'UTILISEZ JAMAIS UN OUTIL SI VOUS ETES SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES, MEDICAMENTS OU ALCOOL.

DANGER !

PORTEZ TOUJOURS UN EQUIPEMENT ADAPTE.

Ne portez jamais de vêtements amples ou de bijoux pouvant être happés par des pièces mobiles. Nous vous conseillons de porter des chaussures à semelle en caoutchouc pour un bon équilibre.

DANGER !

PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SECURITE.

Utilisez également un masque si l'opération de coupe génère des poussières

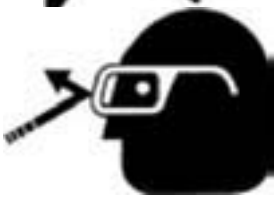

DANGER !

NE VOUS PENCHEZ PAS EN AVANT.

Gardez un bon équilibre et une bonne assise à tout moment.

DANGER !

DEBRANCHEZ TOUJOURS LES OUTILS

Avant d'effectuer l'entretien et lorsque vous changez d'accessoires, par exemple de lames, de forets et de couteaux.

EVITEZ TOUJOURS LES DEMARRAGES INTEMPESTIFS.

Veillez à ce que l'interrupteur soit sur « Arrêt » avant de brancher le cordon.

NE LAISSEZ JAMAIS LES OUTILS EN FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE.

DANGER !

NE VOUS METTEZ JAMAIS DEBOUT SUR LES OUTILS.

Si l'outil bascule ou si vous entrez en contact accidentellement avec l'outil de coupe, vous pouvez vous blesser sérieusement.

DANGER !

VERIFIEZ TOUJOURS QUE LES PIECES NE SONT PAS ENDOMMAGEES.

Avant de commencer à utiliser l'outil ou de poursuivre l'utilisation, vérifiez qu'il n'y a pas de protection ou d'autre pièce endommagée afin de s'assurer que l'appareil peut exécuter de façon adéquate la fonction pour laquelle il est prévu. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, l'absence de grippage des pièces mobiles, qu'il n'y a pas de pièces cassées, le montage et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. Toute protection ou autre pièce endommagée doit être immédiatement réparée ou remplacée.